

ニューボルトレスラック 200・300kgタイプ 組立説明

購入部材

棚板セット 4枚入
*奥行750mmの場合
D300・450mm各1セット必要
*奥行900mmの場合
D450mm2セット必要

200・300kg専用
棚受パーツセット

本体用 支柱セット4本入

200・300kg用
補強ビームセット

中間補強材 D750・900専用
*奥行300・450・600mmの場合、
必要ありません。

部品明細

支柱 4本

補強ビーム 8本

棚板 4枚
*奥行750mmの場合
D300mm4枚・D450mm4枚
*奥行900mmの場合
D450mm8枚

中間補強材 4本
*奥行300・450・600mmの場合、
必要ありません。

ロックピン 16本

脚キャップ 4個

棚受 8本

1 支柱の抜き穴の大きい方を上向きにし、支柱に脚キャップを取付けます。次に支柱の1列側の穴に棚受のツメを差し込み叩き込んで下さい。そして下図の支柱フレームを2個作って下さい。
*ロックピンは必要ありません。

ハンマー等

上から1番目・2番目の穴に取付けます。

支柱の抜き穴の大きい方が上

支柱

脚キャップ

下から2番目・3番目の穴に取付けます。

2 1で作った支柱フレームに、補強ビームのツメを、差し込んで叩き込みます。次に取付けた補強ビームの穴にロックピンを差し込みます。

下から1番目・3番目の穴に取付け、補強ビームの穴にロックピンを差し込みます。

ハンマー等

ロックピン

3 最上段部に補強ビームを取付けます。補強ビームのツメを支柱の穴に差し込み叩き込んで下さい。取付けた補強ビームの穴に、ロックピンを差し込みます。

上から1番目・3番目の穴に取付け、補強ビームの穴にロックピンを差し込みます。

ハンマー等

ロックピン

4 中間段部の支柱に、補強ビームのツメを差し込み叩き込んで下さい。取付けた補強ビームの穴にロックピンを差し込みます。

補強ビームの穴にロックピンを差し込みます。

ロックピン

5 最後に棚板を取付ければ完成です。




D750・D900の場合
*D300・450・600タイプは、必要ありません。

4のロックピンを差し込む所までは、同じ組立です。次に棚受に棚板中間補強材をのせ、棚板を入れて下さい。



棚受に棚板中間補強材をのせます。

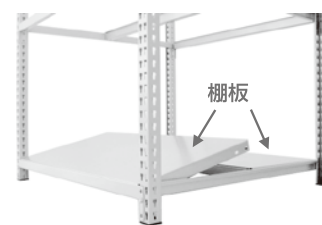

棚板中間補強材のくぼみに、棚板を入れて下さい。1段に対し、棚板2枚必要です。