

# ニューボルトレスラック 500kgタイプ 組立説明

**購入部材**

500kg本体用 支柱セット4本入

棚板セット 4枚入  
\*奥行900mmの場合、2セット必要  
\*奥行750mmの場合、300mmと450mm各1セット必要

500kg専用 棚受パーツセット

500kg用 補強ビームセット

中間補強材 D750・900専用  
\*奥行450・600mmの場合、必要ありません。

**部品明細**

支柱 4本

棚板 4枚  
\*奥行900mmの場合、8枚必要  
\*奥行750mmの場合、300mmと450mm各4枚必要

補強ビーム 8本

中間補強材 4本  
\*奥行450・600mmの場合、必要ありません。

ロックピン 8本

脚キャップ 4個

六角ボルト・ナット 各8個

スパナ 1本

棚受 8本

**1** 支柱の抜き穴の大きい方を上向きにし、支柱に脚キャップを取付けます。次に支柱の1列側の穴に棚受のツメを差し込み叩き込んで下さい。そして下図の支柱フレームを2個作って下さい。  
\*ロックピンは必要ありません。

ハンマー等  
上から  
1番目・2番目・3番目の穴に取付けます。

下から  
1番目・2番目・3番目の穴に取付けます。

脚キャップ

**2** 1で作った支柱フレームに、補強ビームのツメを、差し込んで叩き込みます。次に取付けた補強ビームの穴に六角ボルトを入れ、ナットで仮止めします。

ハンマー等  
下から1番目・3番目の穴に取付けます。

六角ボルト  
取付けた補強ビームの穴に、六角ボルトを差し込み、ナットで仮止めします。

**3** 図と同様に、最上部にも補強ビームを取付けます。取付けた補強ビームの穴に六角ボルトを入れ、ナットで、仮止めします。

ハンマー等  
上から1番目・3番目の穴に取付けます。

六角ボルト  
取付けた補強ビームの穴に、六角ボルトを差し込み、ナットで仮止めします。

**4** 中間段部の支柱に、補強ビームのツメを差し込み叩き込んで下さい。取付けた補強ビームの穴にロックピンを差し込み、全ての段に棚板を入れて下さい。

ロックピン  
補強ビームの穴に、ロックピンを差し込みます。

補強ビームと棚受の内側に棚板を取付けます。

**5** 仮止めしていた六角ボルトを、締めれば完成です。


## D750・D900の場合

\*D450・600タイプは、必要ありません。



棚受に棚板中間補強材をのせます。

4のロックピンを差し込む所までは、同じ組立です。次に棚受に棚板中間補強材をのせ、棚板を入れて下さい。仮止めしていた六角ボルトを締めれば完成です。

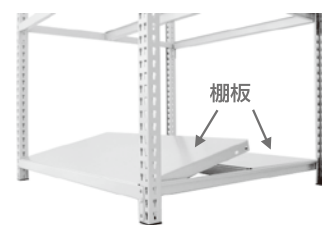

棚板中間補強材のくぼみに、棚板を入れて下さい。1段に対し、棚板2枚必要です。